GumBody® Light

DIGITAL 3 Light

Gracias por haber elegido un mando a distancia MELICONI.

El mando a distancia **DIGITAL 3 Light** tras una configuración sencilla funciona con **SKY** y con los descodificadores terrestres **MHP**. Además, este mando a distancia universal gracias a su amplia base de datos y multifuncionalidad es ideal para sustituir hasta 3 mandos a distancia de cualquier marca para **TV** - **SAT** - **TER** *(Digital Terrestre)*.
Su forma ergonómica y el cuerpo de goma blanda favorecen el agarre y lo protegen contra golpes y caídas. Mediante la tecla **LIGHT** el teclado se ilumina de modo que se pueda utilizar el mando a distancia incluso a oscuras.

Guarde el Manual de Instrucciones y el Manual de los códigos para consultas futuras. Quienes dispongan de una conexión a Internet conectándose al sitio www.gumbodylight.com, encontrarán todavía más fácil y rápidamente el código para programar el mando a distancia y descubrir, gracias a la guía on-line, todas las posibilidades que les brinda DIGITAL 3 Light.

USO DE LAS TECLAS Y FUNCIONES

Las funciones de las teclas descritas a continuación sólo están disponibles si están previstas en el aparato que posee.

Teclas para seleccionar el aparato que se desea controlar. Se iluminan cada vez que se envía un comando al aparato seleccionado.

Interrumpe y restablece el audio

Funciones de **fastext**, **PVR** o bien para seleccionar los sub-menús mediante los colores

Para controlar el volumen del audio +/–

Para desplazarse dentro del **MENÚ** o bien para tener acceso al control de **BRILLO** y **COLOR**

Teclado numérico

Teclas de personalización del usuario, para memorizar y tener acceso directo a comandos adicionales

Cuerpo de goma antigolpe

ON/OFF para encender y apagar el aparato que se está controlando

Teclas de control de **TELETEXTO**

Funciones de los **digitales terrestres** y **satelitales**

Área específica para el **SET TOP BOX**

Para seleccionar el programa siguiente **P+** o anterior **P-**

Para confirmar una selección

Para seleccionar un terminal de entrada externo

Funciones **TV** siempre activas

Tecla **LIGHT** para iluminar el teclado

PREPARACIÓN PARA EL USO

Antes de empezar a programar el mando a distancia le recomendamos leer con atención las instrucciones.

FUNCIONES DE DIGITAL 3 LIGHT

Las funciones del mando a distancia original **SKY** y de los descodificadores **MHP** se reconocen en seguida en la parte alta del mando a distancia mediante los símbolos blancos.
Estas funciones se activan programando las teclas **SAT** y **TER** con uno de los códigos indicados a continuación correspondientes a la marca y al modelo del aparato que posee. Para la programación, siga el procedimiento indicado en el párrafo **B** a partir del punto **3**.
Las teclas **TV** - **SAT** - **TER** se deben programar según las exigencias del usuario, siguiendo los procedimientos de programación **A**, **B** o **C** descritos a continuación.

Códigos para Sky y Digital Terrestre MHP

SKY (SkyBox Italia) 3000	FAIRMATE 2010	PHILIPS 2012, 2015
SKY (mySKY SAT function) 3003	FRACARRO.....2004	PMB 2005
SKY (mySKY PVR function) 5002	FUBA 2000, 2002	SAGEM 2008
SKY HD.....3027	GOLD TOP.....2006	SAMSUNG.....2009
ACCESS MEDIA 2006	HOMECAST.....2010	SAT+ 2000
ADB.....2004, 2005, 2013	HUMAX.....2007	SIEMENS 2006
AMSTRAD.....2004	ITT-NOKIA.....2014	STRONG.....2004, 2005
AURIGA.....2004	KATHREIN 2010	SUN MOONSTAR 2013
CANAL+ 2011	LENOIR.....2010	TELESYSTEM ..2000, 2001, 2002
CANALSAT 2011	METRONIC.....2008	THOMSON 2005
DIGIQUEST.....2004	MOTOROLA.....2004	WINBOX.....2000
DIPRO 2004, 2005	NOKIA.....2014	WORLDSAT 2005
ECHOSTAR 2000, 2004	NORDMENDE.....2010	ZODIAC.....2000

NOTA: *si dispone de mySky debe memorizar con el código 3003 el digital satelital en la tecla SAT y con el código 5002 las funciones PVR en la tecla TER.*

INTRODUCCIÓN DE LAS PILAS

Antes de utilizar el mando a distancia es necesario introducir las pilas y programarlo.

El mando a distancia necesita 2 pilas nuevas **AA/LR06**. Introdúzcala como se muestra:

- Cambie las pilas si durante el uso del mando a distancia el indicador luminoso empieza a parpadear. Significa que las pilas están a punto de agotarse.
- Si tiene que volver a programar el mando a distancia, le resultará útil haber tomado nota de los códigos correspondientes a sus aparatos en la etiqueta adhesiva presente dentro de la tapa del compartimiento de las pilas.
- Este mando a distancia está provisto de una memoria permanente, por tanto no pierde la configuración de los códigos y de las funciones ni siquiera si se queda sin pilas.

Para programar el mando a distancia DIGITAL 3 Light
siga las instrucciones del párrafo A, B o C

A PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA

Consultando nuestro sitio www.gumbodylight.com es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ¡programe un aparato a la vez!

1. Encienda el aparato a programar:
- si se trata de **SAT** o **TER** seleccione un programa.

2. Busque en el manual de los códigos la marca del aparato que desea controlar y tome nota del código correspondiente indicado al lado *(ej. PHILIPS 0025)*, o bien del código de la marca que indica la flecha.

3. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato cuyo código desea buscar.

4. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código de la marca anteriormente identificado *(ej. 0025)*. La tecla de selección empieza a parpadear más rápidamente indicando que el mando a distancia está listo para empezar la búsqueda.

5. Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Presione y suelte despacio y varias veces la tecla **ON/OFF deteniéndose** cuando el aparato responda correctamente al comando enviado.

6. Cuando el aparato responde correctamente, presione la tecla **OK** para confirmar la selección. Tres parpadeos indican que la operación de búsqueda ha llegado a buen fin.

COMPROBACIÓN

Compruebe que el mando a distancia funciona correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los comandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto y que corresponda a otro mando a distancia parecido. En este caso, repita el procedimiento de búsqueda a partir del ***punto 3****, introduciendo el código utilizado con anterioridad (ej. 0025).*

Para conocer y tomar nota del código memorizado mediante la búsqueda, siga las instrucciones del párrafo VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO.

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.

El mando a distancia sale del modo de programación y el indicador luminoso deja de parpadear:

- *si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos*
- *si se introduce un código de marca no válido*
- *si se presiona sin querer una tecla que no sea ON/OFF*
- *si la lista de los códigos para la búsqueda se ha terminado. En este caso, repita desde el punto 3 o bien pase al modo de programación* **C**.

B INTRODUCCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO

Consultando nuestro sitio www.gumbodylight.com es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ***¡programe un aparato a la vez!***

1. Encienda el aparato a programar:
- si se trata de **SAT** o **TER** seleccione un programa.

2. Busque en el manual de los códigos la marca del aparato que desea controlar y tome nota del **primer código** de la lista *(ej. Philips TV 1000 - SAT 3000)*.

PHILIPS				0025
TV	1000	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013
1014	1015	1016	1017	1018

3. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato cuyo código desea introducir.

SAT o TV o TER 5 SEG.

4. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código anteriormente identificado *(ej. 1000)*. Tres parpadeos indican que el código se ha memorizado correctamente. De lo contrario, repita el procedimiento de introducción del código a partir del **punto 3**.

1 + 0 + 0 + 0

COMPROBACIÓN

Compruebe que el mando a distancia funciona correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los comandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto. En este caso repita el procedimiento a partir del ***punto 3****, pero utilizando el* ***CÓDIGO SIGUIENTE*** *al que había introducido con anterioridad (ej. Philips TV 1006 - SAT 3001).*

Recuerde tomar nota de los códigos utilizados para la programación del mando a distancia en la etiqueta adhesiva en la tapa del compartimiento de las pilas para volver a efectuar la programación de modo sencillo y veloz, cuando fuera necesario.

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.

El mando a distancia sale del modo de programación y el indicador luminoso deja de parpadear:

- *si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos*
- *si se introduce un código no válido*
- *si se presiona sin querer alguna tecla incorrecta.*

C PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA MEDIANTE BÚSQUEDA GLOBAL

Esta operación puede tardar algunas decenas de minutos y hay que efectuarla si no se ha conseguido programar el mando a distancia siguiendo los procedimientos descritos arriba. Consultando nuestro sitio www.gumbodylight.com es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ***¡programe un aparato a la vez!***

1. Encienda el aparato a programar:
- si se trata de **SAT** o **TER** seleccione un programa.

2. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato que desea controlar.

SAT o TV o TER 5 SEG.

3. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código **0000**, la tecla de selección empieza a parpadear más rápidamente indicando que el mando a distancia está listo para empezar la búsqueda.

0 + 0 + 0 + 0

4. Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Presione y suelte despacio y varias veces la tecla **ON/OFF deteniéndose** cuando el aparato responda correctamente al comando enviado.

5. Cuando el aparato responde correctamente, presione la tecla **OK** para confirmar la selección. Tres parpadeos indican que la operación de búsqueda ha llegado a buen fin.

OK

COMPROBACIÓN

Compruebe que el mando a distancia funciona correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los comandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto y que corresponda a otro mando a distancia parecido. En este caso repita el procedimiento de búsqueda a partir del ***punto 2****.*

Para conocer y tomar nota del código memorizado mediante la búsqueda, siga las instrucciones del párrafo VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO.

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.

El mando a distancia sale del modo de programación y el indicador luminoso deja de parpadear:

- *si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos*
- *si se presiona sin querer una tecla que no sea* ***ON/OFF***
- *si la lista de los códigos para la búsqueda se ha terminado. En este caso, repita desde el punto 2 o consulte nuestro sitio Internet* ***www.gumbodylight.com***

VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO VISUALIZADO

Para conocer el código de su mando a distancia siga el procedimiento descrito a continuación:

1. Presione durante 5 segundos la tecla de selección cuyo código desea conocer.

2. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear; presione y suelte **dentro de 8 segundos** la tecla **1-/--**.

3. Al cabo de una pausa de pocos segundos, el indicador luminoso produce 4 secuencias de parpadeos, separados entre sí, correspondientes al código que está buscando. Cuente el número de parpadeos: a cada serie de parpadeos corresponde un dígito del código. **A 10 parpadeos corresponde el 0**.

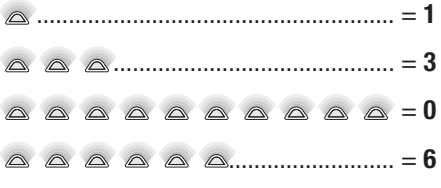

Código obtenido = **1306**

4. Tome nota del código en la etiqueta adhesiva dentro de la tapa del compartimiento de las pilas para volver a efectuar la programación de manera fácil y rápida, cuando fuera necesario.

NOTA: esta operación no se puede interrumpir, por tanto no se puede utilizar el mando a distancia antes de que se terminen las 4 secuencias de parpadeos.

CÓMO CONTROLAR CON EL MANDO A DISTANCIA MÁS APARATOS DEL MISMO TIPO

Además de lo descrito hasta aquí, es posible asociar a las teclas de selección aparatos distintos a los indicados, por ejemplo, utilizar la tecla SAT para controlar el TV. De esta manera se pueden obtener todas las combinaciones posibles según las exigencias específicas, basta con programar el mando a distancia mediante el procedimiento **B** *introducción directa del código. Para conocer el código del aparato si ha utilizado el procedimiento* **A** *o* **C***, siga las instrucciones del párrafo* ***VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO****.*

FUNCIÓN LIGHT: encendido del teclado del mando a distancia

Al presionar la tecla ***LIGHT*** *se ilumina de inmediato el teclado del mando a distancia. Esta función es muy útil para encontrar, a falta de luz, la tecla que hay que presionar para obtener una función dada. La luz se apaga cuando pasan unos* ***10 segundos*** *sin que se utilice el mando a distancia, o bien si se vuelve a presionar la tecla* ***LIGHT****.*

FUNCIONES TV SIEMPRE ACTIVAS

*Las funciones **TV** como: **VOLUME +** / **VOLUME –** / **MUTE** y **AV** están siempre disponibles independientemente del aparato que esté utilizando.*

CÓMO ACTIVAR LO COMANDOS ADICIONALES QUE NO ESTÁN PRESENTES EN EL TECLADO

Pese a que no se indica en el teclado, algunas teclas pueden transmitir comandos adicionales.

Búsquelos en su mando a distancia **DIGITAL 3 Light** *presionando las teclas de una en una para encontrar otros comandos de su interés.*

*Señaladamente, las funciones adicionales más utilizadas como **NORMALIZACIÓN**, **COLOR** y **BRILLO** se pueden encontrar en las siguientes teclas:*

Normalización:			
Brillo (+):		o bien	
Brillo (-):		o bien	
Color (+):		o bien	
Color (-):		o bien	

*Las funciones **PVR** (Personal Video Recording, grabación personal de vídeo), presentes en algunos descodificadores especiales con capacidad de grabación, están asociadas a las siguientes teclas:*

PVR Record (●):	
PVR Pause (❚❚):	
PVR Stop (■):	
PVR Play (▶):	
PVR Rewind (◀◀):	
PVR Fast Forward (▶▶):	

*Para las funciones menos utilizadas, busque los comandos adicionales en Internet consultando nuestro sitio **www.gumbodylight.com**. Gracias a la **guía on-line** no sólo encontrará con facilidad el código para programar su mando a distancia, sino también la correspondencia entre los comandos adicionales de su interés y las teclas del mando a distancia* **DIGITAL 3 Light**. *Puede memorizar los comandos adicionales en las teclas de función* **F1 - F2 - F3 - F4**.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA	**SOLUCIÓN**
El aparato no responde y las teclas de selección TV - SAT - TER no se iluminan al presionar una tecla.	Intente presionar alguna otra tecla de uso frecuente, si el problema persiste, compruebe que las pilas están instaladas correctamente; o bien sustituya las pilas por 2 pilas nuevas de 1.5 V tipo **AA/LR06**.
El aparato no responde pero las teclas de selección de iluminan.	Asegúrese de que las pilas sean nuevas, que el mando a distancia esté dirigido hacia el aparato y que no haya obstáculos de por medio. Si es necesario, vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación **A**, **B** o **C**.
Las teclas de selección parpadean.	Cambie las pilas porque están a punto de agotarse.
El mando a distancia no ejecuta correctamente todos los comandos.	Puede que esté utilizando un código incorrecto. Vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación **A** , **B** o **C**.
La marca de su aparato no está incluida en el manual de los códigos.	Programe el mando a distancia siguiendo el procedimiento de programación mediante búsqueda global **C**, o bien consulte la guía **on-line** en **www.gumbodylight.com** para identificar el código para programar el mando a distancia que posee.

INFO-LINE

Si tiene alguna duda sobre el nuevo mando a distancia **DIGITAL 3 Light*:***

- *lea con atención este Manual de instrucciones que le permitirá encontrar una respuesta a la mayoría de sus dudas*
- *consulte nuestro sitio web **www.gumbodylight.com** donde encontrará rápida y fácilmente todas las respuestas que necesita.*

Ante cualquier eventualidad puede llamar a nuestro **CALL CENTER**, atención telefónica a los clientes, cuyo número es **902 889 446**. Antes de llamarnos, para que nuestras operaciones de asistencia sean más fáciles y rápidas, es importante que rellene la tabla siguiente con las informaciones correspondientes a sus aparatos.

Necesitamos saber lo siguiente:
Modelo de mando a distancia Meliconi: DIGITAL 3 Light

Marca del aparato	Tipo	Modelo	Mod. de mando a distancia original	Código DIGITAL 3 Light
ej: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANTÍA 2 años

La garantía pierde su validez si el producto es manipulado o usado de modo impropio

Tipo de mando a distancia **GumBody Light**
Modelo de mando a distancia **DIGITAL 3 Light**

Fecha de compra ____/____/____

Sello del revendedor

El símbolo del contenedor de la basura tachado presente en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado de otros residuos. Por tanto, el usuario deberá entregar el aparato del que desee deshacerse a un centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o bien entregarlo al vendedor cuando compre un aparato nuevo de tipo equivalente, pudiendo entregar un aparato viejo por cada aparato nuevo que compre. Una adecuada recogida diferenciada para el posterior envío del aparato eliminado a un centro de reciclaje, tratamiento y desguace ambiental compatible contribuye a evitar posibles repercusiones negativas en el medio ambiente y en la salud, además de favorecer el reutilización de los materiales de los que está hecho el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas por el dlgs. n. 22/1997 (artículo 50 y siguientes del dlgs. n. 22/1997).